Transformator Touch

225A / 226A



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7021-20230807

A


[1] **Transformator**

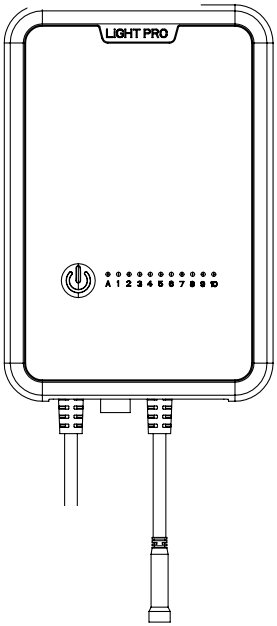

[2] **Śruby**



[3] **Kołki**




[4] **Płyta montażowa**





[5] **Czujnik zmierzchu**

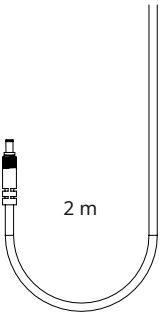


Transformator 100 W:

Wejście: 230 V AC 50 Hz 230 VA
Wyjście: 12 V AC MAX 100 VA


Transformator 150 W:

Wejście: 230 V AC 50 Hz 345 VA
Wyjście: 12 V AC MAX 150 VA


[6] **Konektor M 138A**



D

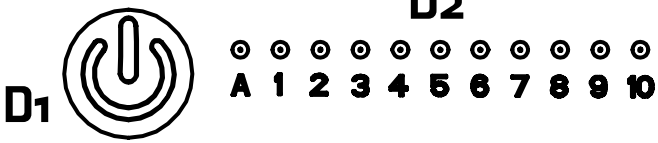


B

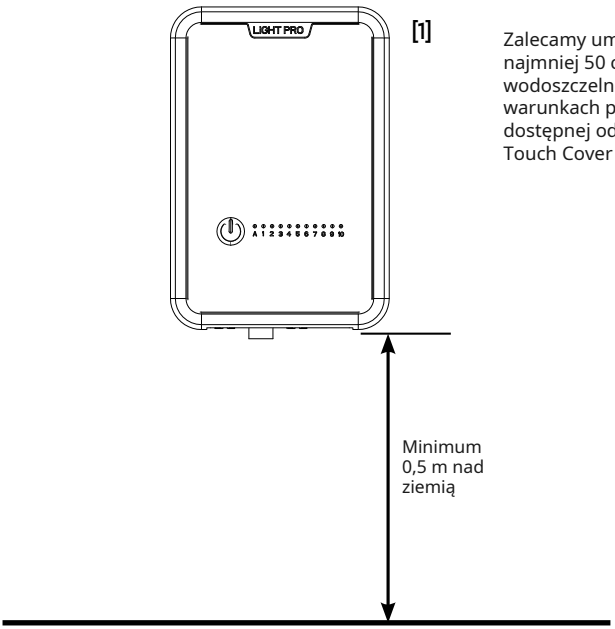


Zalecamy umieszczenie transformatora co najmniej 50 cm nad ziemią. Aby zapewnić jego wodoszczelność nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych, zalecamy założenie dostępnej oddzielnie osłony Transformer Touch Cover (art. 231A.150).

C

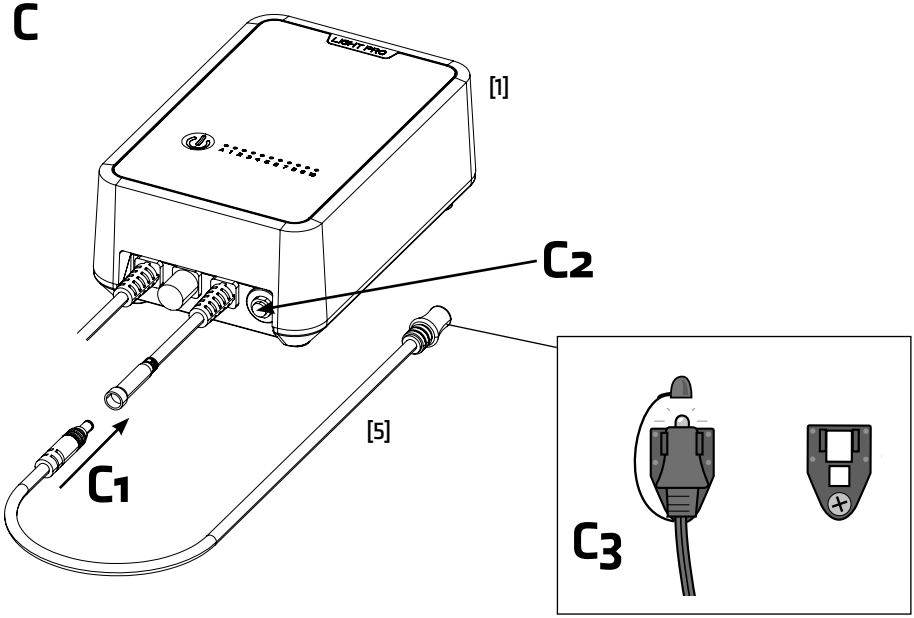

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

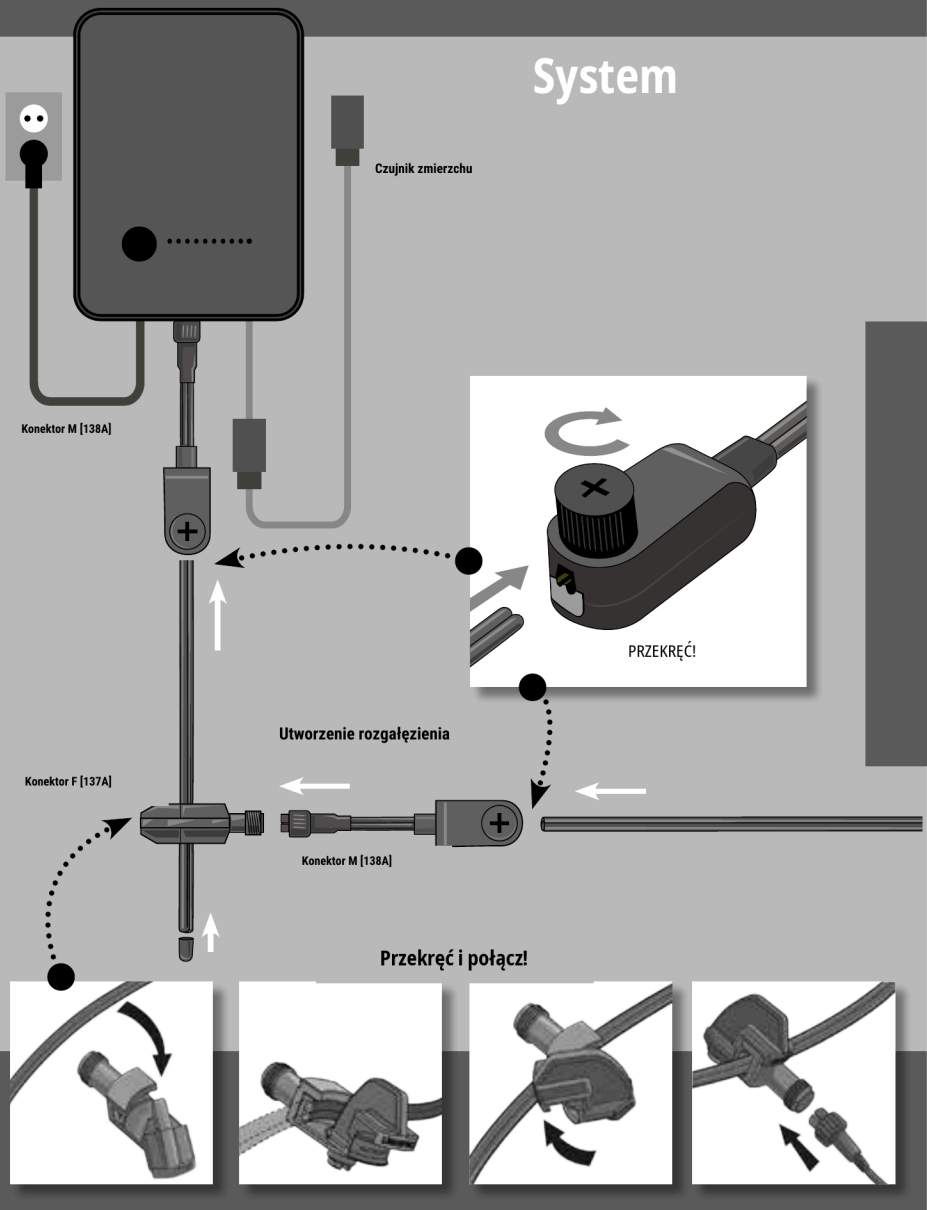

Transformator Touch

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup transformatora Lightpro Transformer Touch. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Przechowuj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Transformer Touch
Numery artykułów	
225A	
226A	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	185 x 123 x 77 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	2 m

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]

1. Transformator
2. Śruby
3. Kołki
4. Płyta montażowa
5. Czujnik zmierzchu
6. Konektor M 138A

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl.

Więcej informacji dotyczących systemu: www.lightpro.nl/en/install-garden-lighting

MONTAŻ

[Rysunek A]

1. Zamontuj płytę montażową [4] na ścianie, murze lub słupku za pomocą dołączonych kołków [3] i śrub [2].
2. Nasuń transformator [1] na płytę montażową [4], logo skierowane do przodu, a złącza w dół.

Zalecamy umieszczenie transformatora co najmniej 50 cm nad ziemią. Aby zapewnić jego wodoszczelność nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych, zalecamy założenie dostępnej oddzielnie osłony Transformer Touch Cover (art. 231A.150).

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA ZMIERZCHU

[Rysunek C]

Czujnik zmierzchu [5] wyposażono w przewód o długości 2 m. Przewód z czujnikiem można odłączyć, np. aby przeprowadzić go przez otwór w ścianie. Czujnik jest mocowany w klipsie <rys. C3>. Klips należy zamocować do ściany, słupka lub podobnego elementu. Czujnik zmierzchu należy zamontować pionowo (skierowany do góry).

Zamontuj czujnik zmierzchu tak, aby nie wpływało na niego światło z otoczenia (reflektory samochodowe, oświetlenie uliczne, własne oświetlenie ogrodowe itp.). Na działanie czujnika powinno wpływać wyłącznie naturalne światło dnia i nocy.

1. Zamocuj czujnik w klipsie i podłącz go do transformatora. Sprawdź, czy połączenia wtykowe przewodu czujnika są prawidłowo dokręcone, aby zapewnić wodoszczelność <rys. C1>.
2. Podłącz transformator do systemu.
3. Przetestuj czujnik, zakrywając go dołączoną osłoną. Po 45 sekundach transformator powinien się włączyć, uruchamiając oświetlenie.

USTAWIENIE TRANSFORMATORA

[Rysunek D]

Transformator można ustawić na kilka sposobów. Czujnik zmierzchu [5] współpracuje z wyłącznikiem czasowym transformatora. Oświetlenie włącza się o zachodzie słońca i wyłącza po ustawionej liczbie godzin albo automatycznie o wschodzie słońca.

Przycisk sterujący <rys. D1>.

USTAWIENIA

• Przy „Off” transformator jest całkowicie wyłączony. Kontrolka świeci na czerwono.
• Przy „On” transformator jest włączony. Czujnik zmierzchu jest wyłączony. Kontrolka świeci na niebiesko.
• „A” - transformator włącza się o zmierzchu i wyłącza o świcie. Kontrolka i oznaczenie A świecą na niebiesko.
• „1 do 10” - transformator włącza się o zmierzchu i automatycznie wyłącza po 1-10 godzinach. Kontrolka i wybrane ustawienie świecą na niebiesko.

OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA

Jeśli po włączeniu transformatora część lub całe oświetlenie nie działa, wykonaj poniższe czynności:

1. Ustaw transformator w pozycji „On” - oświetlenie powinno być wtedy włączone przez cały czas.
2. Jeśli część lub całe oświetlenie nadal nie działa, bezpiecznik mógł wyłączyć transformator z powodu zwarcia lub zbyt dużego obciążenia. Przywróć bezpiecznik do położenia początkowego, naciskając przycisk „Reset” <rys. C2>. Dokładnie sprawdź również wszystkie połączenia.
3. Jeśli transformator działa prawidłowo w pozycji ON, ale część lub całe oświetlenie nie włącza się podczas korzystania z czujnika zmierzchu, sprawdź, czy czujnik działa prawidłowo i jest zamontowany we właściwym miejscu (patrz sekcja „Czujnik zmierzchu”).

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących wytycznych WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

ART. NR.: 225A

ART. NR.: 233A
8 719979 284060

ART. NR.: 228A
8 719979 283940

ART. NR.: 226A
8 719979 283933

ART. NR.: 234A
8 719979 284077

ART. NR.: 229A
8 719979 283957

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY